



Instrucciones para aplicación del tapacanto en placa de 18mm.:


- A) Mida con exactitud la placa.
- B) Corte el tapacanto a 90°
restando a las medidas
de la placa 6 mm.
por lado.

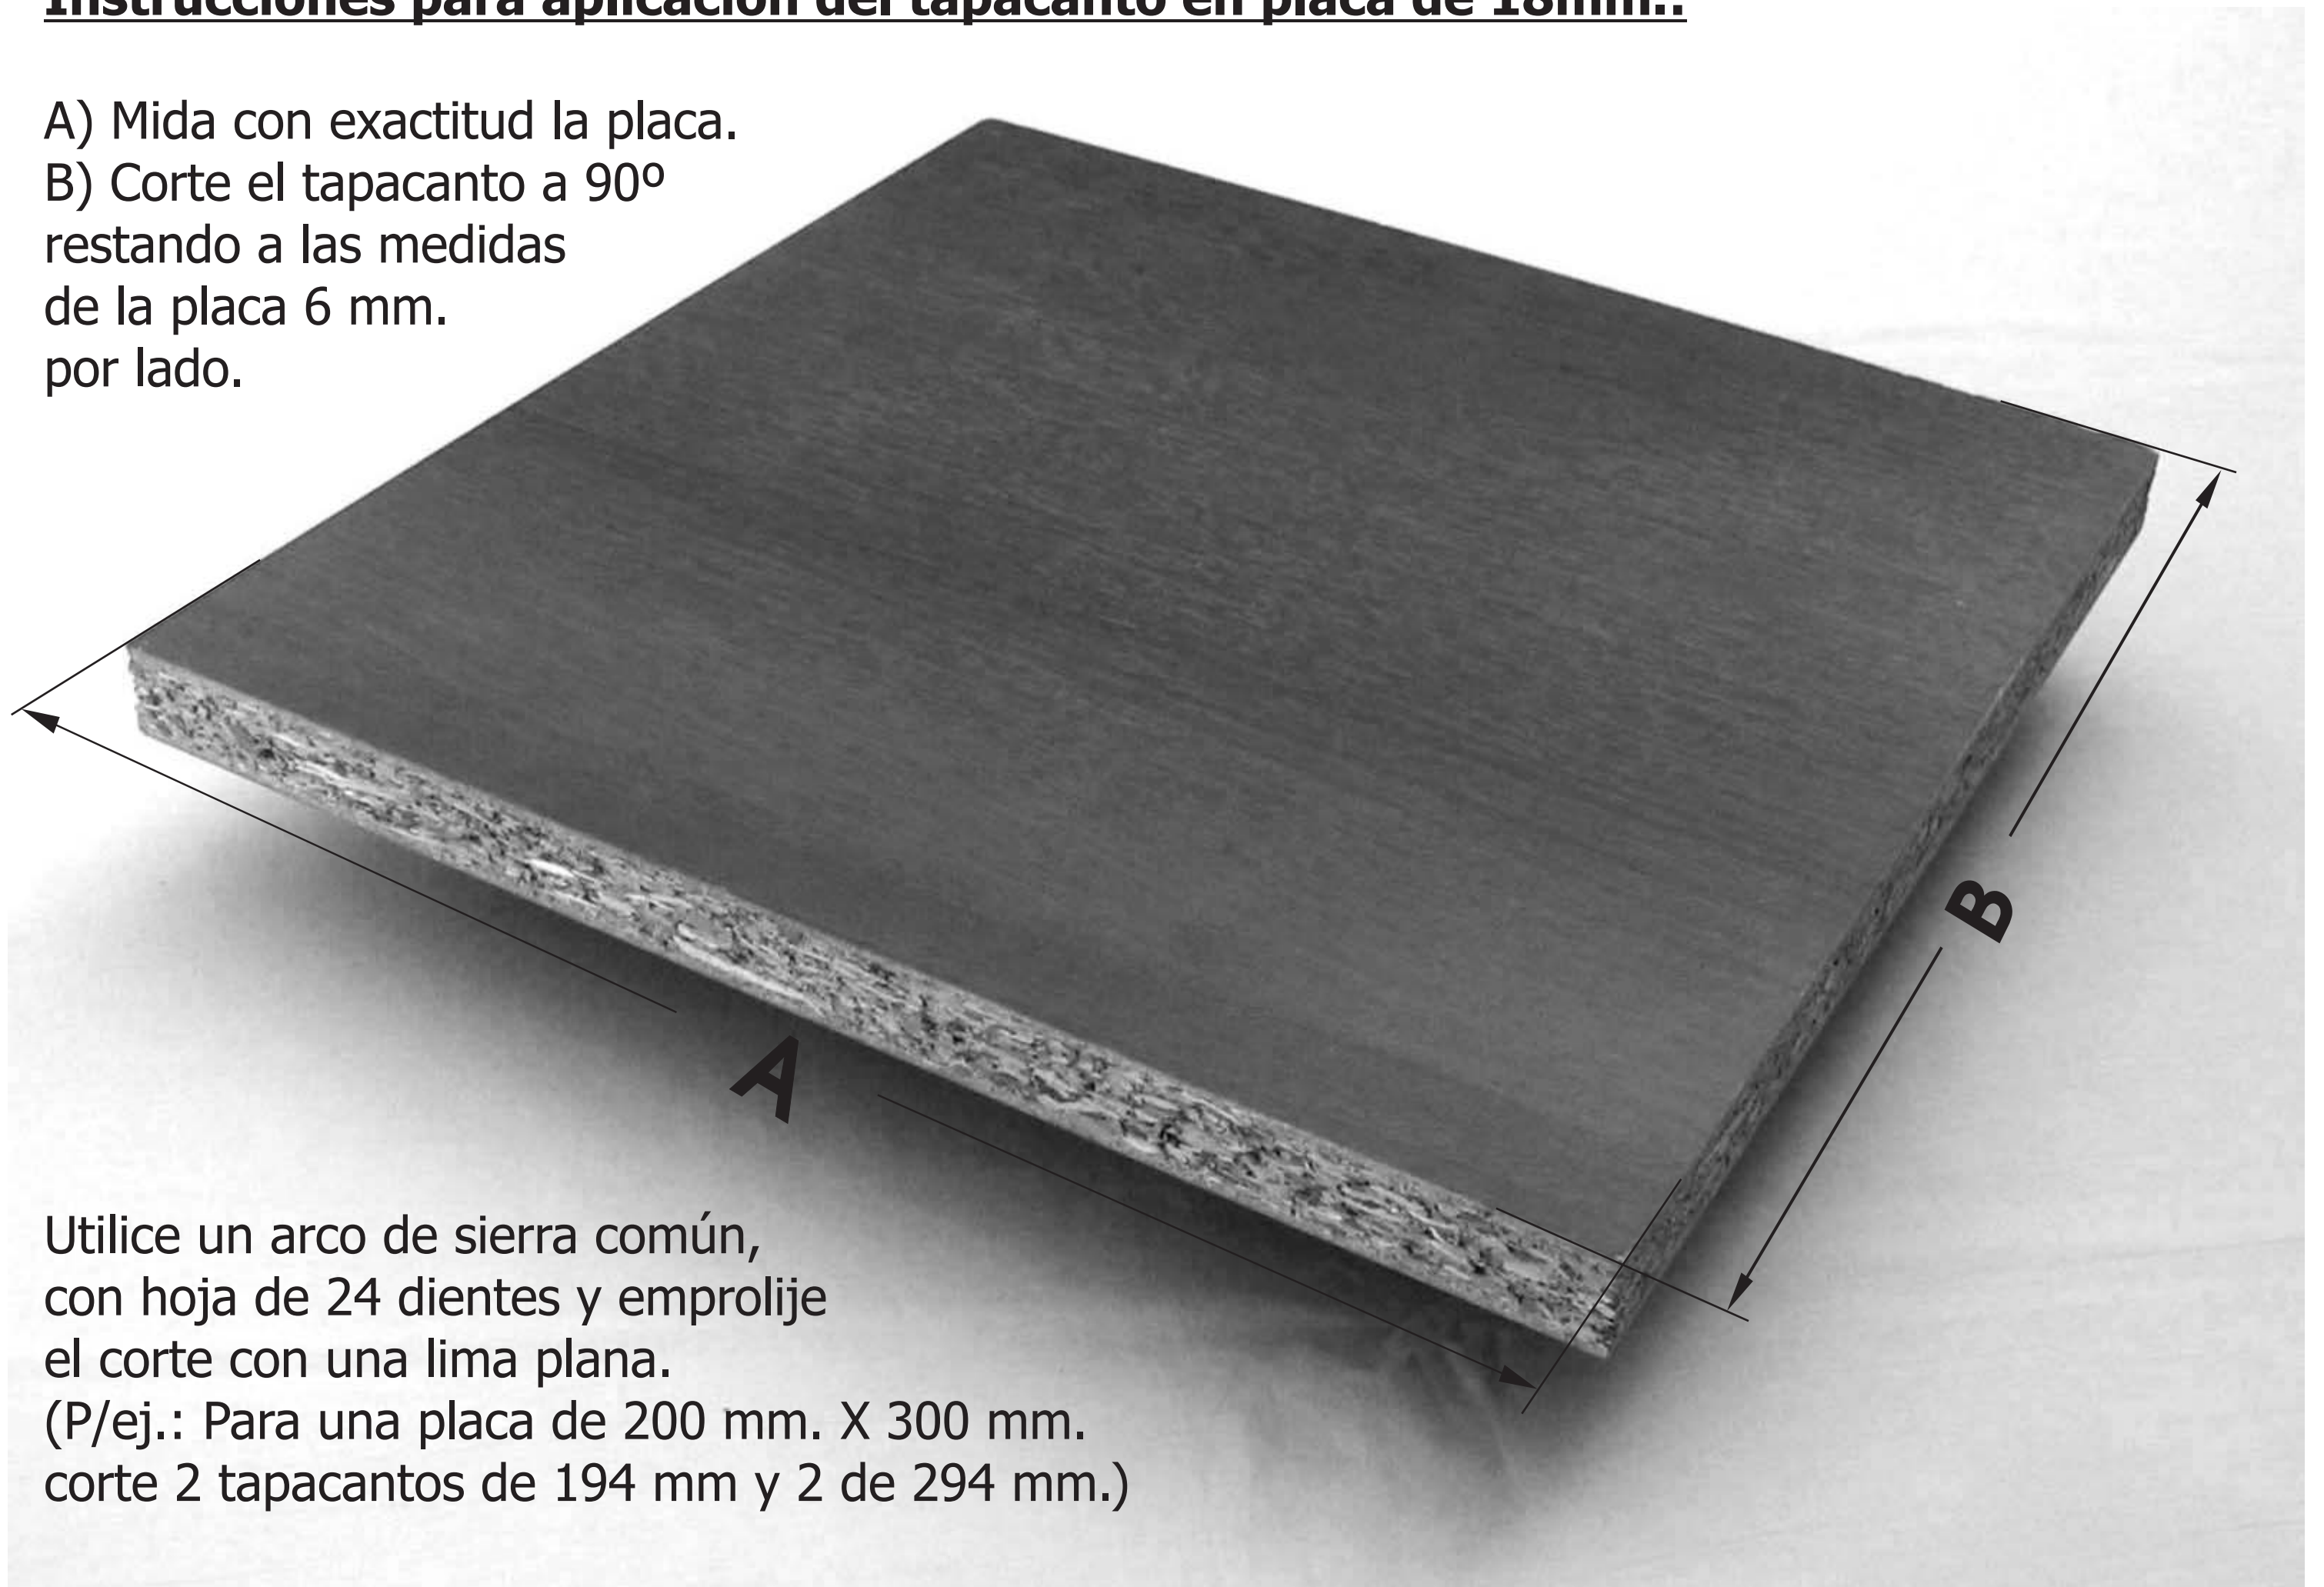


Utilice un arco de sierra común,
con hoja de 24 dientes y emprolije
el corte con una lima plana.
(P/ej.: Para una placa de 200 mm. X 300 mm.
corte 2 tapacantos de 194 mm y 2 de 294 mm.)

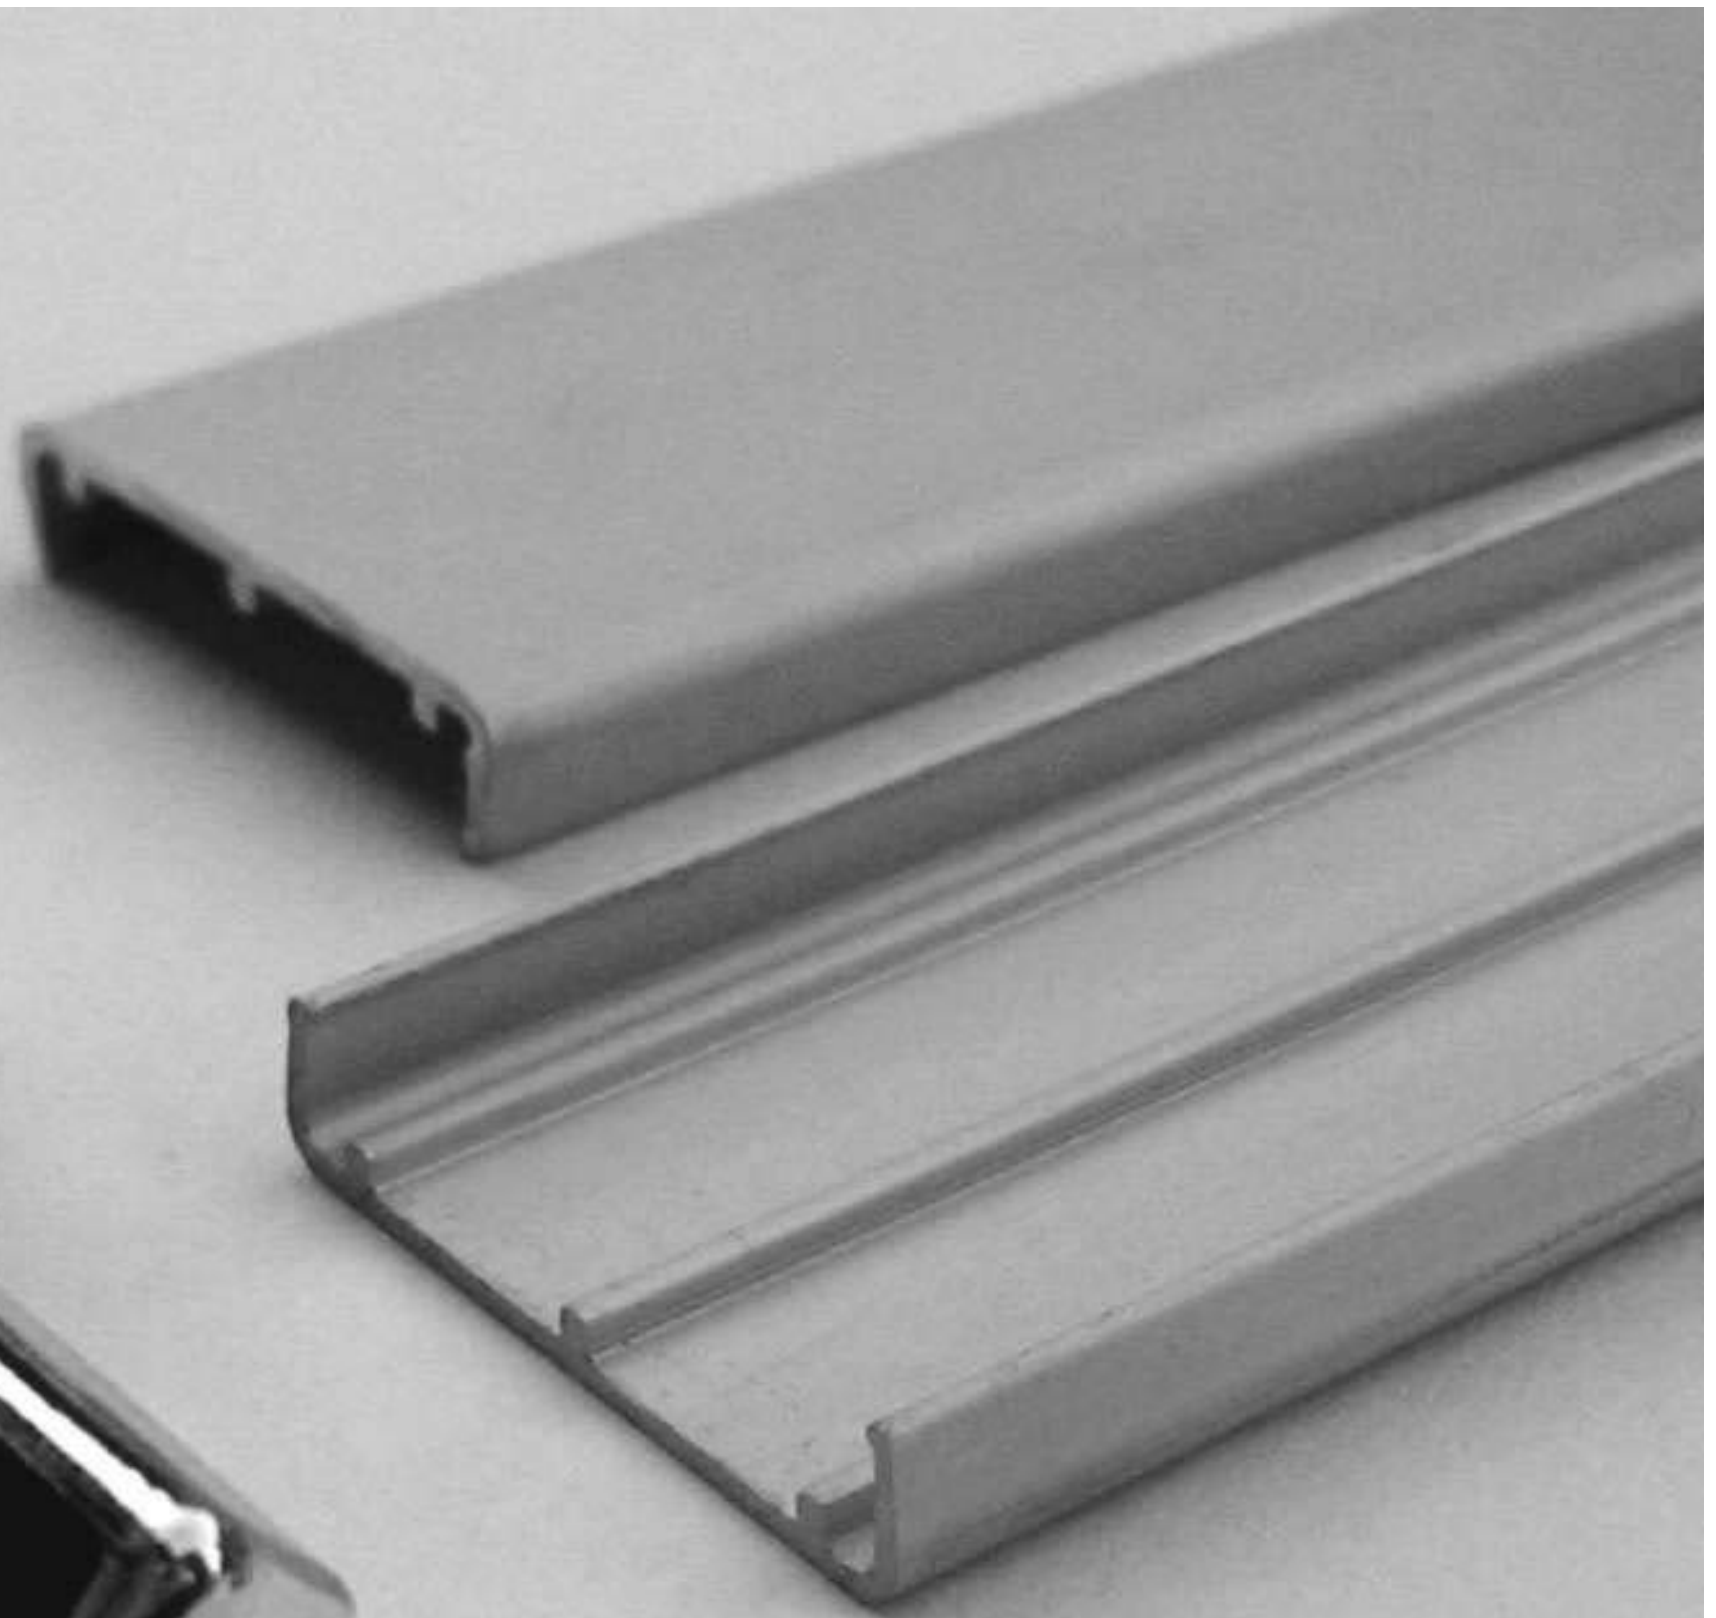

C) Elija el esquinero que más le guste.

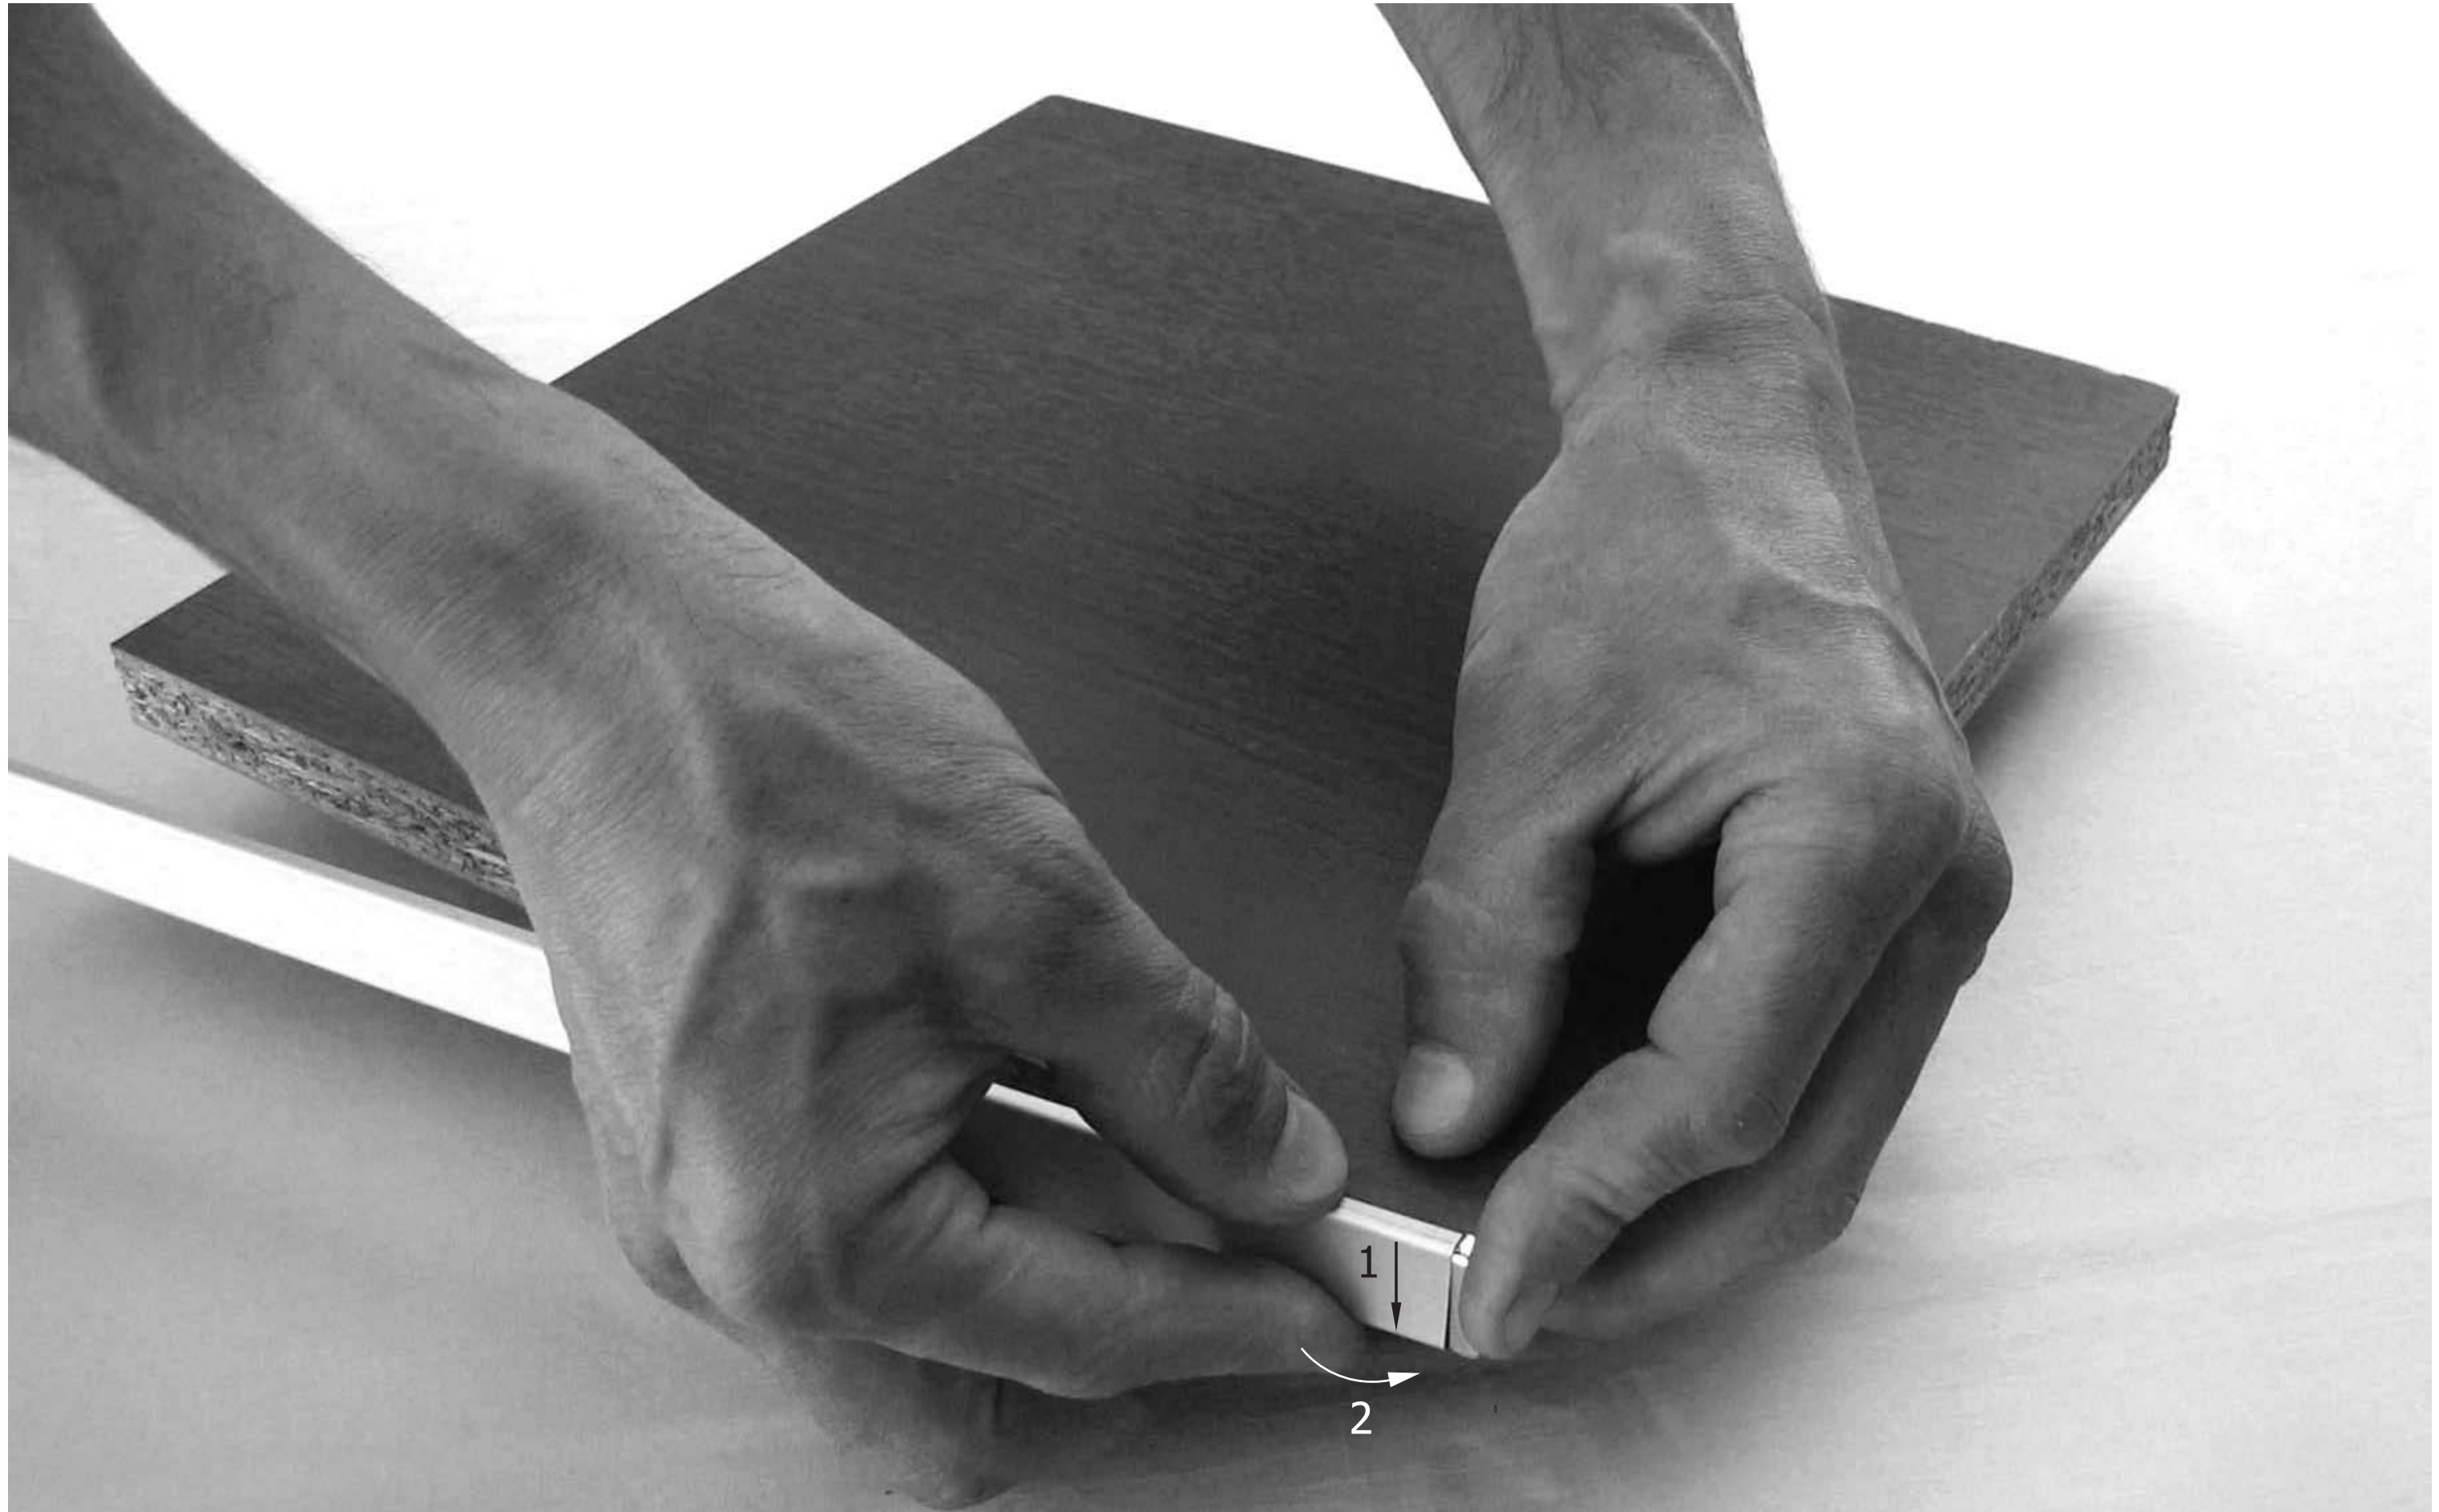


D) Coloque un esquinero y ubique el tapacanto haciendo contacto contra el mismo (Es importante empezar por la esquina). Apoye el ala superior del perfil y haga fuerza hacia abajo (1) hasta que el perfil tome el ancho de la placa, luego cácelo (2).

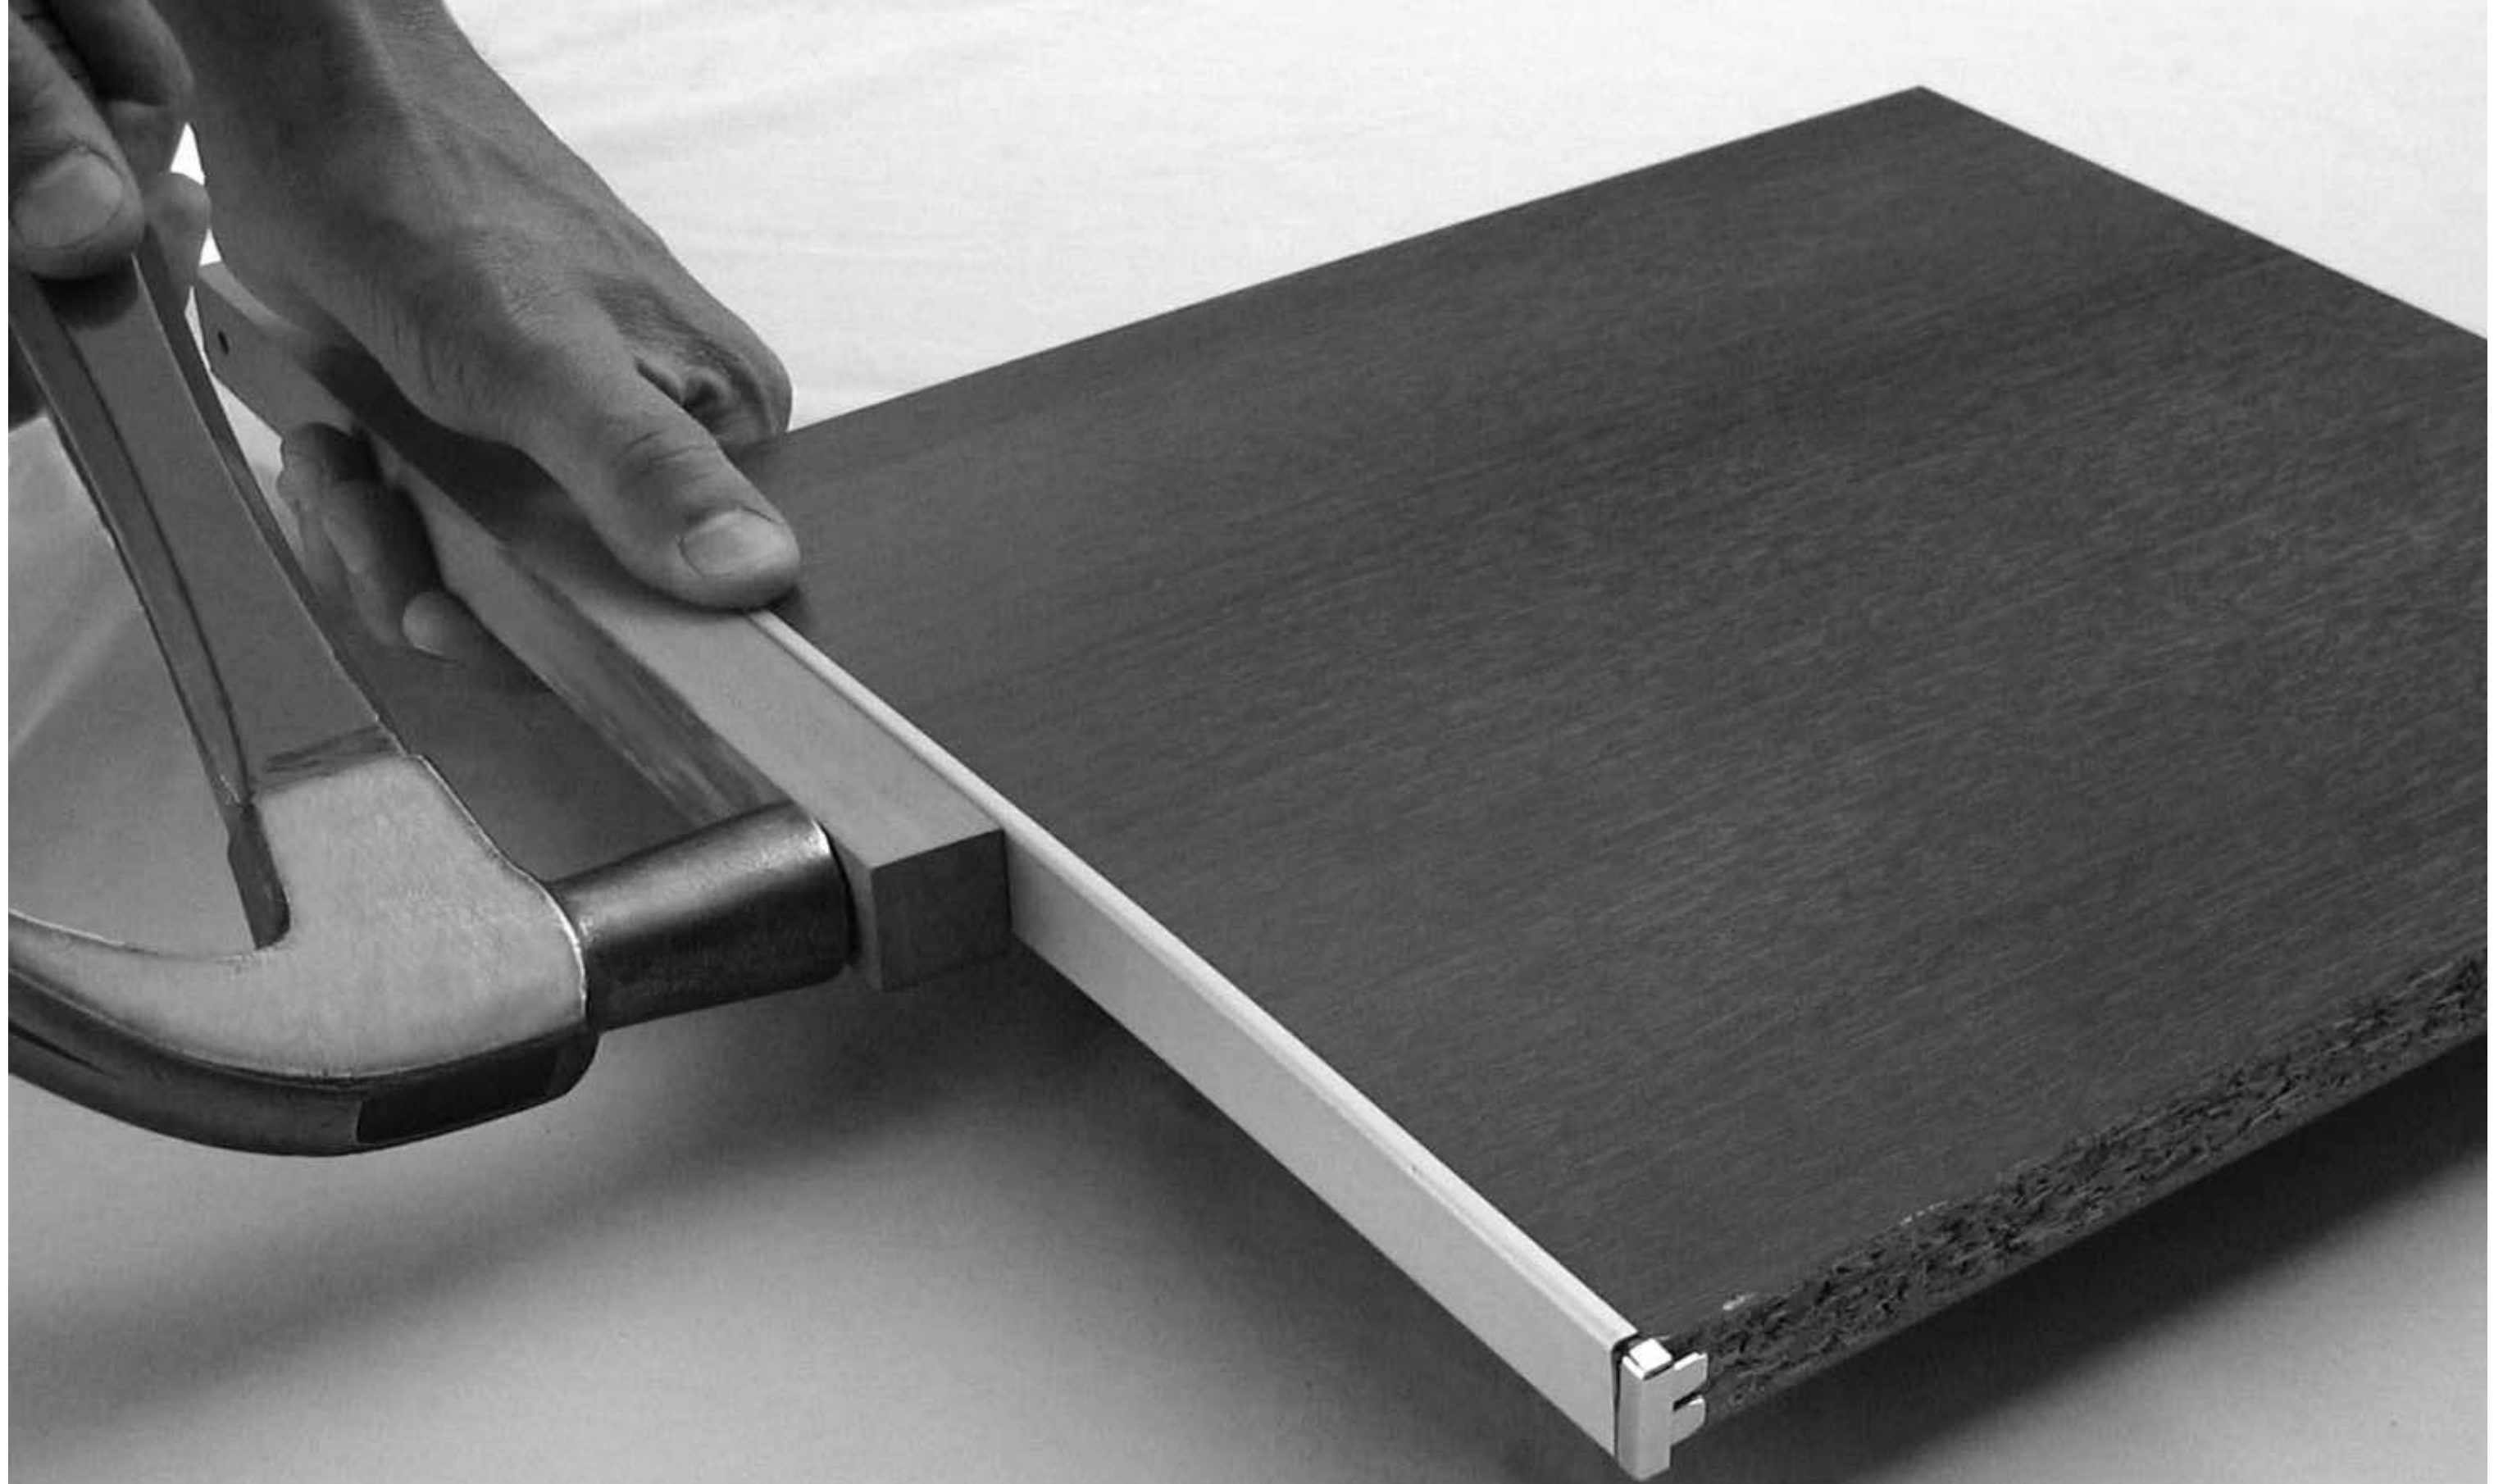

E) A partir de la esquina vaya calzando el perfil a lo largo de la placa.
Puede ayudarse con un mazo de goma o con un martillo común y un taco de madera.



F) Coloque el esquinero en la esquina opuesta y luego termine de calzar el perfil.

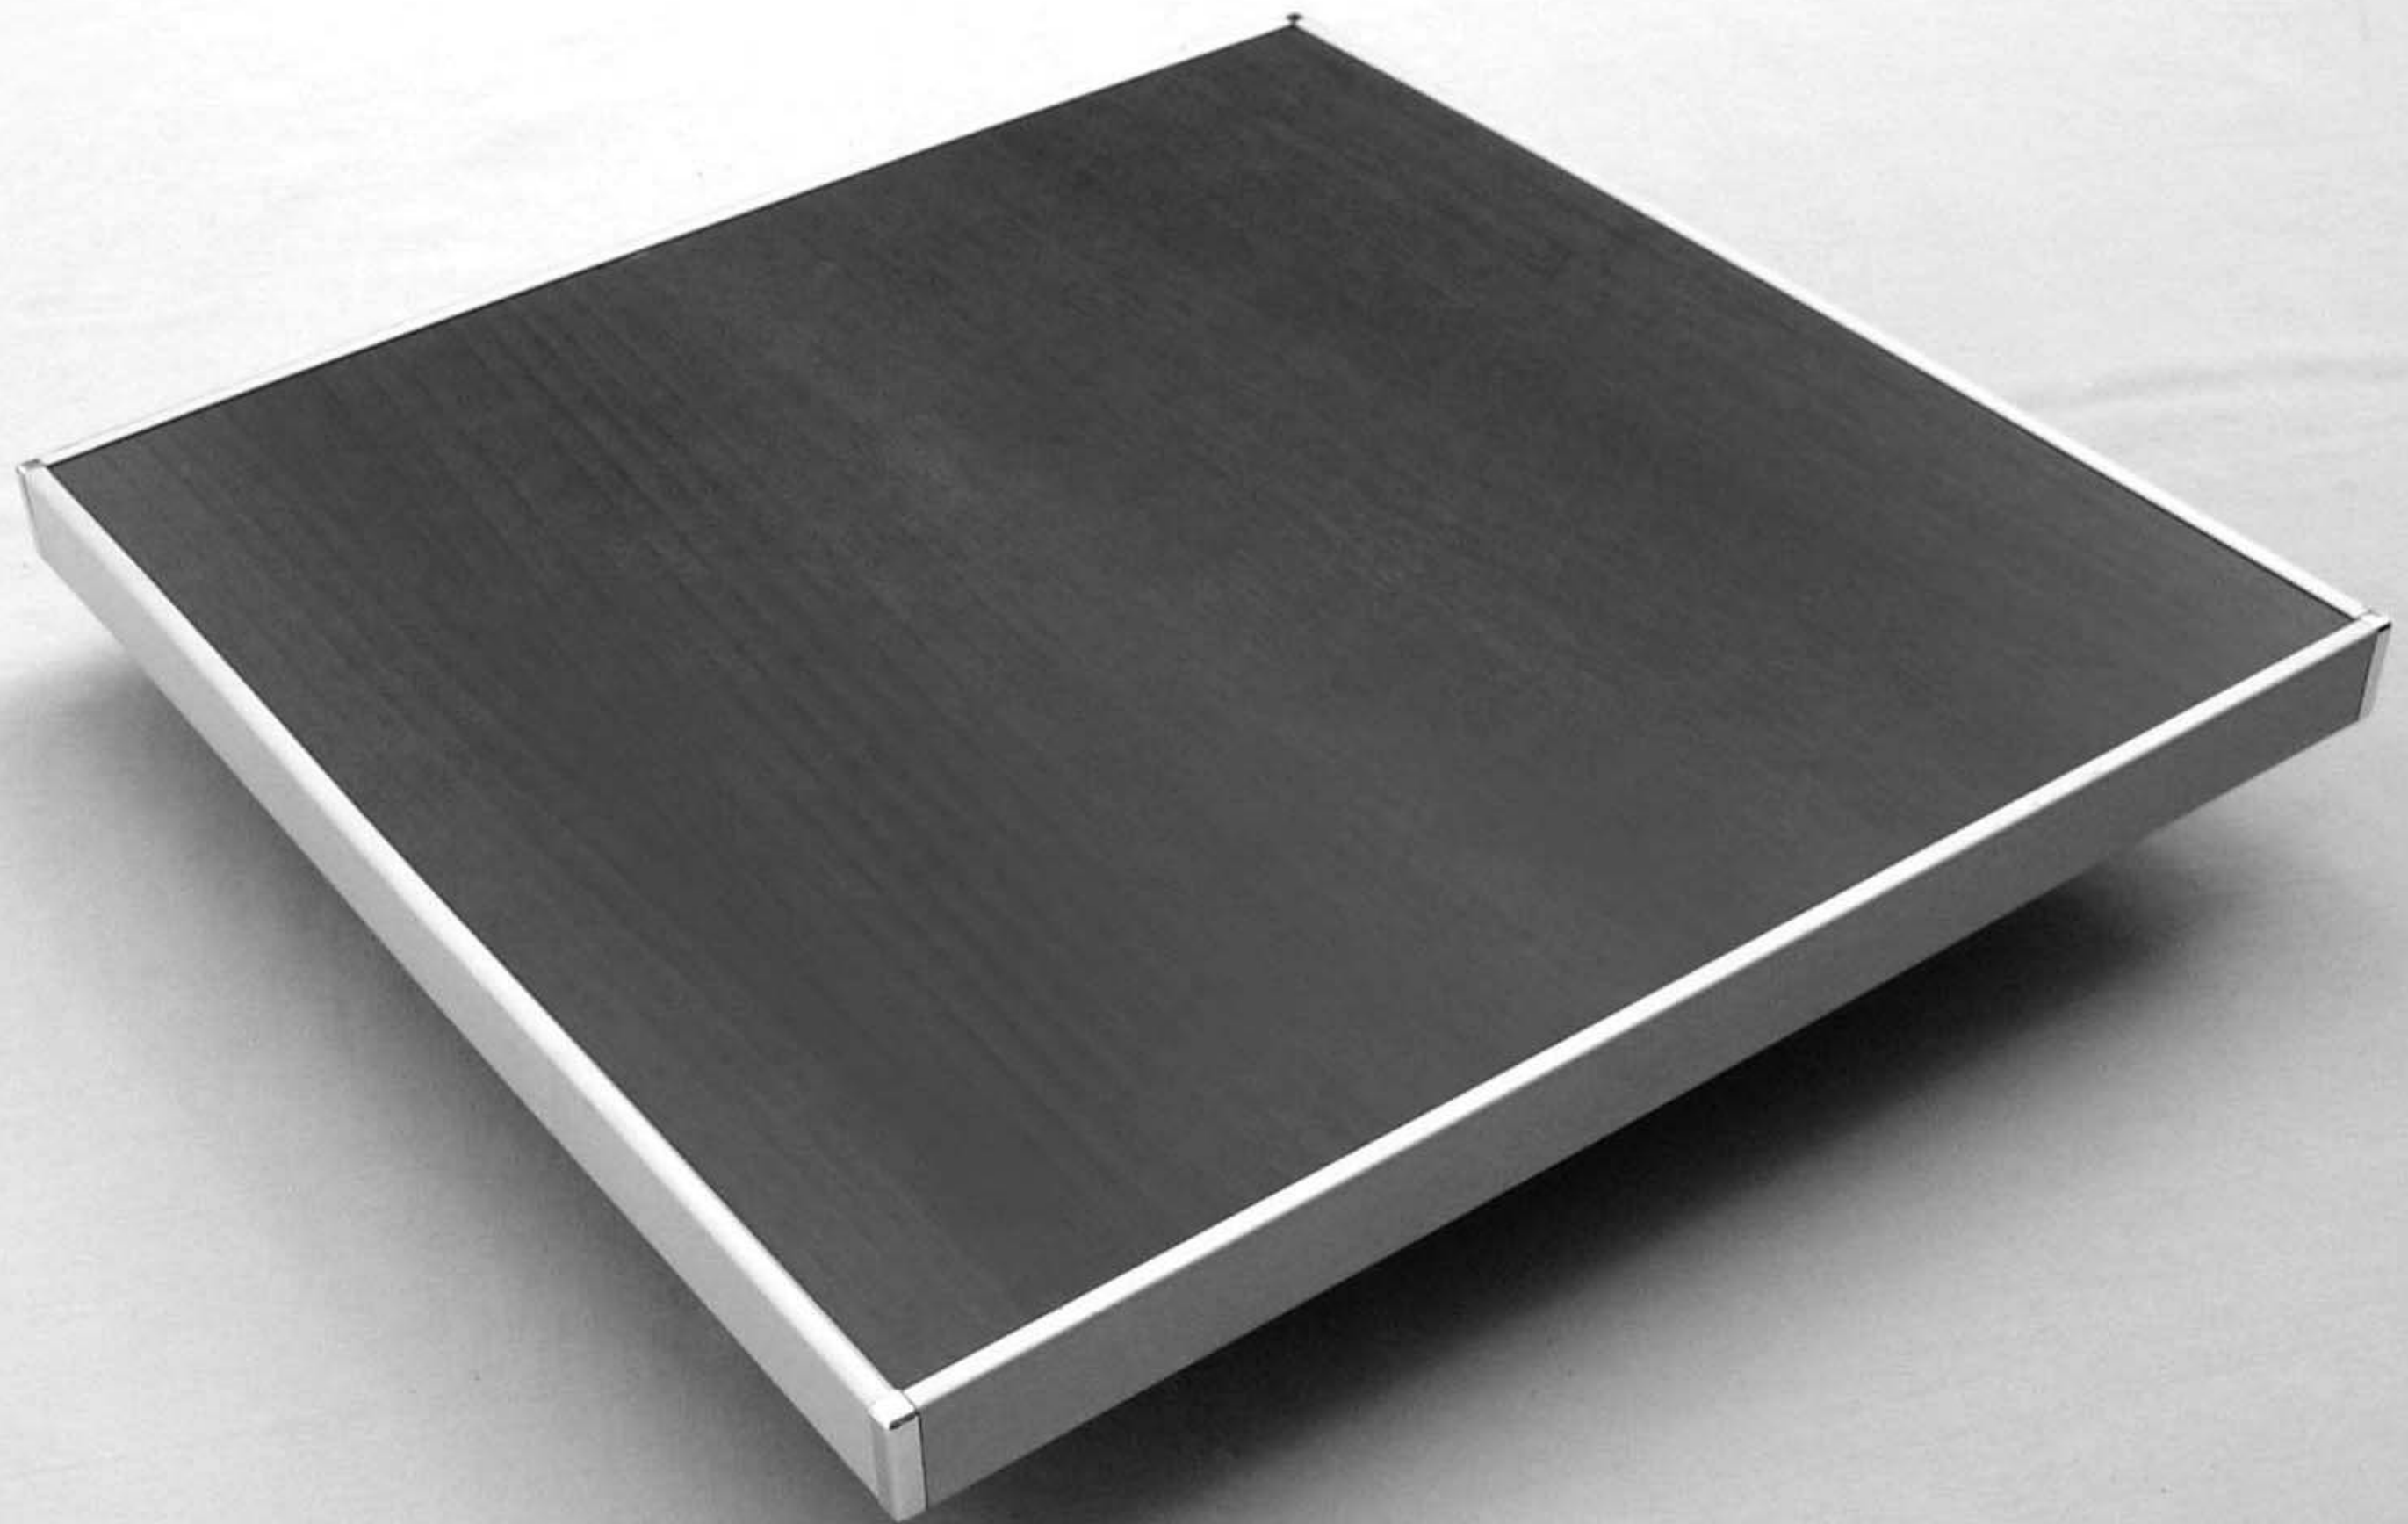

G) Proceda del mismo modo con el resto de los lados y obtendrá una placa elegantemente terminada